



onlinetrapwinkel.nl



Eenvoudig samenstellen



Ruim 15 jaar ervaring



Hoge kwaliteit materialen



Levering binnen 2 weken

MONTAGE HANDLEIDING

eenvoudig stapsgewijs



Onderkwart Trap



WAT HEB IK NODIG?

Bevestigingsmaterialen

- Schroeven 5x80, 4x70, 4x40, 5x120
- Plug 5x10
- Plamuur
- Lijm

Cereedschap

- Boormachine (boor 10)
- Schroefmachine (meestal T20)
- Rubberen hamer
- Plamuurmes
- Waterpas
- Stelblokjes/vulplaatjes
- Davidsschaaf
- Schuurpapier

Leg bovenstaande benodigdheden klaar en lees de handleiding door alvorens te beginnen.



TIPS VOORAF

- Iedere trede en ieder stootbord is genummerd, dit gaat van laag naar hoog. De onderste trede is tredenummer 1, de bovenste trede is het laatste nummer.
- Zorg dat je schroefgaten steeds voorboort om splijten te voorkomen.
- Zorg dat je goed weet welke kant van de trapboom eventueel aan de muurkant komt en welke trapboom mogelijk vanaf de zijkant zichtbaar blijft. In de boom aan de muurkant bevestig je schroeven vanaf de buitenkant in de groef waarin de trede valt. In de zichtboom doe je dat vanaf de buitenkant niet! In de zichtboom schroef je de treden schuin vast vanaf de onderzijde van de trede. Mocht je de trap naderhand schilderen of bedekken, kun je de schroeven ook van de buitenzijde benaderen. Dit is makkelijker en steviger.
- Het is belangrijk om te weten of de wand waaraan de trap bevestigd wordt, van hout is. Als het een gips of steen wand betreft, moet je pluggen gebruiken.
- Om het overmatig kraken tegen te gaan, kan het helpen om lijm te gebruiken in de nesten van de bomen en de groeven van de treden (bij een dichte trap). Gebruik hiervoor houtlijm of montagelijm/kit.





ONDERKWART TRAP

De volgende stappen omschrijft de montage van een rechte steektrap
Let op! Ter hoogte van een spil, werk je altijd vanuit de spil richting een boom!

Stap 1

Pak de trapbomen (A, C, D). Boor twee gaatjes per nest waar straks de traptreden in komen. Boor niet vanaf de buitenzijde als dit een zichtboom is (zie tip 3). Het voorboren in een zichtboom, doe je later, als de trede er al in zit.

Stap 2

Pak trapboom A. Schroef de spil (B) vast aan trapboom A. Gebruik hiervoor 2 schroeven van 5x120.

Stap 3

Vult trapboom A en spil B met treden. Bevestig zoveel treden als dat er (straks) thuishoren in de lange trapboom C. Schroef de treden in de boom vast met minimaal 2 schroeven in iedere trede. Als het een zichtboom is, zie tip 3. Schroef de treden in de spil schuin vanaf de onderzijde vast.

LET OP: de laatste/bovenste trede (weltrede) plaats je als allerlaatste nadat de trap compleet in elkaar zit.

Stap 4


Als het een dichte trap betreft, zet je nu de stootborden in de groef van de trapboom (A) en spil (B) direct achter de geplaatste trede. Schroef deze vast met één schroef in het midden aan de achterzijde van de trede, zodat het geheel blijft staan. Later schroef je dit nog beter vast.

Stap 5

Leg de trapboom en spil waarin de treden en stootborden zijn bevestigd, op de vloer met de treden omhoog. Daarna leg je de lange trapboom C op de treden. Deze trapboom kun je het beste met twee personen bevestigen, waarbij één persoon de trapboom aan één kant omhooghoudt en de andere de treden in de trapboom begeleidt. Laat de boom langzaam zakken totdat alle treden in de nesten vallen.

Stap 6

Bevestig nu deze trapboom C aan de treden door deze van de buitenzijde door te schroeven, 2 schroeven per trede. Of zie tip 3 voor onzichtbare bevestiging.

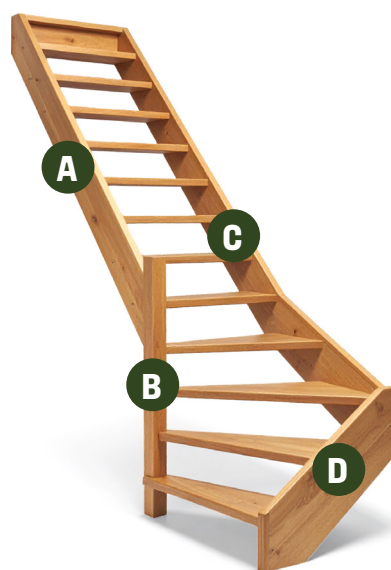

Stap 7

Bevestig de laatste treden in spil B. Schroef deze vast; schuin vanaf de onderzijde van de trede in de spil. Voeg, als het een dichte trap betreft, de stootborden weer toe en zet vast met 1 schroef.

Stap 8

Plaats de korte trapboom (D) over de zojuist in de spil geplaatste treden. Plaats weer minimaal 2 schroeven in iedere trede. Let op tip 3.

Stap 9

Schroef nu de trap nog ligt, de bovenste 2 à 3 stootborden goed vast aan de achterzijde van de treden. Gebruik minimaal 4 schroeven per stootbord (hanteer een afstand van 10-15 cm).

Stap 10

Zet de trap rechtop en controleer of de hele trap waterpas staat en of de hoogte goed is. Gebruik vulplaatjes op plekken waar de trap niet waterpas is of waar de hoogte bijgesteld moet worden.



Stap 11

De trap kan nu aan de wand bevestigd worden. Boor de trapboom en de wand voor met boor 10 en gebruik een plug. Bij een holle wand gebruik je een spreidplug. Bevestig de trapboom altijd onderaan en bovenaan. Afhankelijk van de lengte, voeg je er minimaal nog 1-4 schroeven aan toe. Onze aanbeveling is om dit om de 3 à 4 treden te doen.

Stap 11b optioneel:

Het is niet persé nodig om de trap aan de verdiepingsvloer vast te zetten, al kan dit natuurlijk geen kwaad. Juist als er een houten vloer is, is het een fluitje van een cent om er een extra schroef in te draaien.

Stap 12

Schroef nu alle stootborden goed vast aan de achterzijde van de treden. Gebruik minimaal 4 schroeven per stootbord (hanteer een afstand van 10-15 cm).

Stap 13:

Controleer of alle onderdelen goed bevestigd zijn. Nu kan ook de laatste trede (weltrede genoemd) boven op de trap bevestigd worden.

Stap 14:

Met houtplamuur en een plamuurmes vul je alle schroefgaatjes en mogelijke beschadigingen. Na het vullen zorg je voor een glad resultaat met behulp van schuurpapier.

Stap 15:

Goed gedaan, je hebt nu je eigen trap gemonteerd! Bij Synwood Trappen zijn we trots op je!





BALUSTRADE

De volgende stappen omschrijft de montage van een balustrade

Stap 1

Breng lijm aan in de gaten waarin de spijlen komen, zowel in de trapboom als in de dekregel. Dit voorkomt dat ronde spijlen gaan draaien.

Stap 2

Alle spijlen mogen nu geplaatst worden in de gaten in de trapboom. Duw deze goed aan, eventueel met gebruik van een rubberen hamer.

Stap 3

Plaats de dekregels op de spijlen, gebruik hiervoor de rubberhamer.

Stap 4

Schroef de dekregel vast aan de trapspil en/of muur. Gebruik hiervoor minimaal 5x80 schroeven



VLOERHEKKEN

De volgende stappen omschrijft de montage van de vloerhekken.

De vloerhekken worden in onderdelen geleverd. Zaag deze op maat alvorens je de spijlen in de gaten plaatst. LET OP: indien het hek een hoek bevat, zaag een verstek aan het hek (45 graden) om dit netjes te monteren. Let op dat verdeling van de spijlen altijd goed uitkomt en je geen gaten groter dan 10cm krijgt in een hoek of bij de muur.

Met een muurschroet kan de trap aan de wand vastgezet worden. Zet eerst de muurschroet aan het hek vast en vervolgens het hek aan de wand. Gebruik hier ook lijm in de gaten net zoals bij een balustrade, en gebruik hiervoor schroeven van minimaal 5x80.

